



Modello: PEARL

Manuale utente Informazioni di sicurezza Garanzia del prodotto

Per ulteriori informazioni e novità sulle nostre soluzioni per la sicurezza personale visita:

www.smartwatcher.com



© Smartwatcher Technologies 2018
Tutti i diritti riservati. Smartwatcher® è marchio di fabbrica registrato di Smartwatcher Technologies AG.

1. Orologio



- 1 Tasto accensione / spegnimento
- 2 Tasto di ALLARME
- 3 Corona per l'impostazione dell'ora
- 4 Foro per attaccare un ciondolo / pendente (non incluso)

2. Per iniziare

Per poter utilizzare PEARL come orologio con un pulsante di chiamata di emergenza, è necessario innanzitutto abbinarlo allo smartphone.

1. Accendere l'orologio PEARL tenendo premuto il pulsante di accensione / spegnimento (1) per 3 / 5 secondi per avviarlo. I cristalli SWAROVSKI nel quadrante si illuminano brevemente e la posizione delle ore 2 lampeggia di luce verde.




2. Sullo smartphone, andare su "Impostazioni", "Bluetooth" e attivare il Bluetooth.

3. Ora scaricare gratuitamente l'applicazione "Smartwatcher® - Sicurezza personale" (App-Store / Google Play Store) sullo smartphone e avviare l'app.

Durante la procedura di registrazione, assicurarsi di concedere l'autorizzazione per accedere ai servizi di localizzazione, alle notifiche push e ad altri dati specifici dell'app.

4. Su "Impostazioni", nell'app, sotto la voce "Wearables", si trova PEARL elencato. Selezionarlo e quindi toccare il tasto blu "Collegare" nella parte inferiore dello schermo.

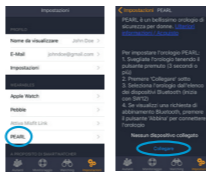

5. Ora selezionare l'orologio "PEARL" dall'elenco dei dispositivi Bluetooth (solitamente inizia con SW).



6. Dopo alcuni secondi viene visualizzata la richiesta "abbina". Confermare.

7. Se l'abbinamento tra smartphone e PEARL ha avuto esito positivo, la parola "Connesso" viene visualizzata sullo smartphone in Impostazioni, Bluetooth, i miei dispositivi, PEARL. *Se la connessione non ha avuto successo, dirà "Non connesso". In questo caso, ripartire dal punto 4.*

3. Avviare un allarme

Per poter avviare un allarme, PEARL e lo smartphone (su cui è installata l'app Smartwatcher®) devono essere accesi e l'app deve essere SEMPRE aperta! Inoltre, lo smartphone deve trovarsi entro un raggio di max. 5 metri dall'orologio.


1. Per avviare un allarme, premere e tenere premuto il tasto di ALLARME (2) per circa 3/5 secondi.



2. L'animazione dei led inizia e i cristalli SWAROVSKI si accendono. Il cristallo nella posizione delle ore 2 rimane costantemente rosso.

4. Terminare un allarme

1. Per terminare un allarme, andare alla schermata "Aiutanti" nell'app Smartwatcher®. Qui si vede l'icona rossa con "chiamata d'aiuto in corso". Toccarla.
2. Selezionare il motivo appropriato da inviare ai propri aiutanti.
3. Il led ad ore 2 diventa blu per segnalare che l'allarme è stato terminato.

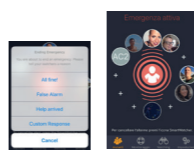

5. Importante

È possibile attivare un allarme direttamente nell'app Smartwatcher®. Basta premere l'icona blu in "Aiutanti" e questa diventerà rossa. Continua come descritto in "Avviare un allarme" dal punto 2.

L'orologio è dotato di 2 pile a bottone:

1. Quella più piccola è per il tempo. Se l'orologio smette di indicare l'ora corretta, portarlo presso un centro di assistenza autorizzato o un negozio di orologi.
2. La pila più grande (CR2330) alimenta la funzione del pulsante di emergenza. Nella scatola ne trovi una di riserva nel caso tu debba sostituirla.

Per sostituire la pila più grande (CR2330):

- Svitare le 4 viti sul retro dell'orologio con il cacciavite in dotazione e rimuoverle. Conservare le viti e il coperchio, ad es. nel coperchio della scatola. Si prega di fare molta attenzione con l'anello nero di sigillo poiché garantisce l'impermeabilità.
- Sostituire la pila con quella di riserva in dotazione.
- Riposizionare il coperchio e avvitare nuovamente le 4 viti.



6. Informazioni legali e di sicurezza

1. Non esporre il dispositivo o gli accessori a calore o freddo estremi. Le condizioni operative ideali vanno da +1 °C a +35 °C. Temperature estreme possono interferire con il funzionamento corretto e portare a fuoco o esplosione. Non esporre l'orologio a luce solare diretta per un periodo prolungato di tempo.
2. Tenere il dispositivo e gli accessori asciutti. Non tentare di asciugarlo con fonte di calore esterna come forno a microonde o asciugacapelli.
3. Non smaltire questo orologio o le sue parti con i rifiuti domestici: seguire istruzioni e regolamento locali per lo smaltimento corretto.



7. Garanzia

Smartwatcher fornisce una garanzia in conformità con le leggi nazionali che regolano la vendita di beni di consumo e garantisce contro i difetti relativi a materiali e fabbricazione in condizioni di utilizzo conformi ai manuali utente durante il periodo di garanzia.

1. La garanzia è fornita in conformità con le leggi locali applicabili ed è valida per un periodo standard di ventiquattro (24) mesi per l'unità orologio e sei (6) mesi per la batteria ricaricabile e il caricabatterie dalla data originale di acquisto del prodotto ed è applicabile solo se l'orologio è stato acquistato presso un rivenditore autorizzato in uno stato membro dell'Unione Europea, Islanda, Norvegia, Liechtenstein o Svizzera
2. Durante il periodo di garanzia, Smartwatcher o la sua rete di assistenza autorizzata riparerà o sostituirà, a discrezione di Smartwatcher, l'orologio o parte di esso nell'eventualità che il prodotto sia riscontrato come difettoso. La riparazione o la sostituzione possono richiedere un'unità o materiali ricondizionati funzionalmente equivalenti. Tutte le parti sostituite diventeranno proprietà di Smartwatcher.
3. Salvo differenti leggi locali, l'esecuzione di una riparazione e/o sostituzione, alle condizioni previste dalla presente garanzia, non comporta estensione della stessa né il rinnovo dei suoi termini di decorrenza.
4. Il consumatore sarà tenuto a fornire la ricevuta di acquisto originale che documenta la data e il luogo di acquisto, nonché la confezione originale. Se la ricevuta e l'imballaggio non sono presentati o sono incompleti o illeggibili, Smartwatcher ha il diritto di rifiutare il servizio di garanzia.

5. La garanzia non copre i danni derivanti da:

- a) Normale usura dell'orologio o parti di esso
 - b) Qualsiasi operazione di smontaggio, riparazione, alterazione o modifica non autorizzata
 - c) Difetti e danni dovuti all'uso diverso da quello normale e consueto
 - d) Uso improprio, abuso, negligenza o incidente in qualunque modo causato
 - e) Difetto o danno derivante da test, operazioni, manutenzione, installazione o alterazioni improprie
 - f) Difetti o danni dovuti a versamento di cibo o liquidi, corrosione, ruggine o uso di tensioni errate
 - g) Graffi o danni alle superfici in plastica e tutte le altre parti esposte esternamente dovute al normale utilizzo da parte del cliente
6. La presente garanzia sarà annullata in uno dei seguenti eventi:
- a) Se il numero di serie è stato rimosso, alterato o reso illeggibile in alcun modo.
 - b) Danni causati dall'esposizione all'acqua o dall'immersione nell'acqua.
 - c) Senza alcuna prova di acquisto.

7. Fatta eccezione per la garanzia esplicita riportata sopra, Smartwatcher non concede altre garanzie, esplicite o implicite, per legge o altro, per quanto riguarda il prodotto o l'idoneità per scopi particolari. Nella misura consentita dalle leggi locali, Smartwatcher non sarà responsabile per la perdita di possibilità di utilizzo del prodotto, inconveniente, perdita o qualsiasi altro danno derivanti dall'utilizzo o dall'impossibilità di utilizzare il prodotto o per la violazione di qualsiasi garanzia implicita o espressa.

8. Contatto / Supporto

Smartwatcher Technologies AG
TECHNOPARK
Technoparkstrasse 1
8005 Zurich / Switzerland
support@smartwatcher.com

